
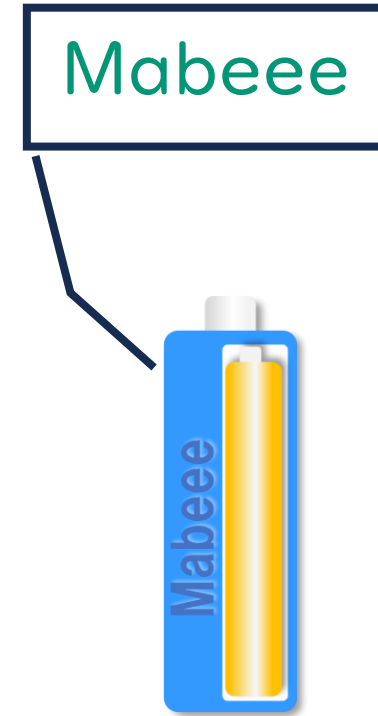


iOAK・エアスイッチ


非接触型スイッチで電池式家電やおもちゃを操作する

使用機器およびセッティング

使用機器・アプリ等

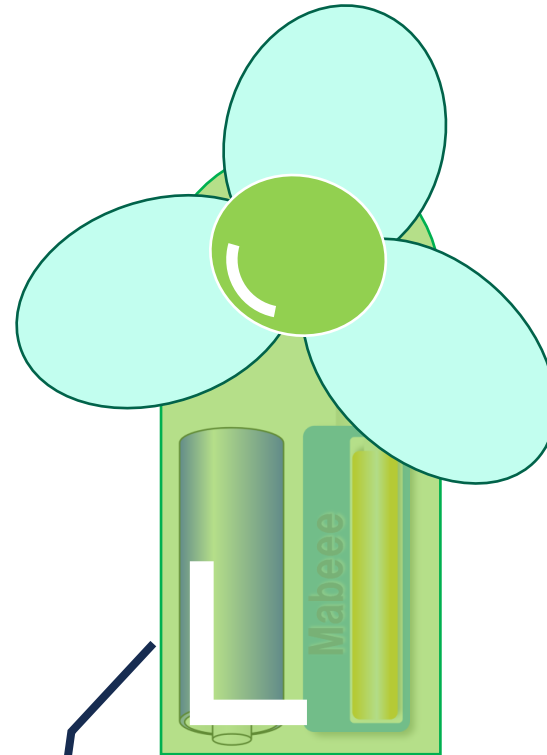


全体イメージ

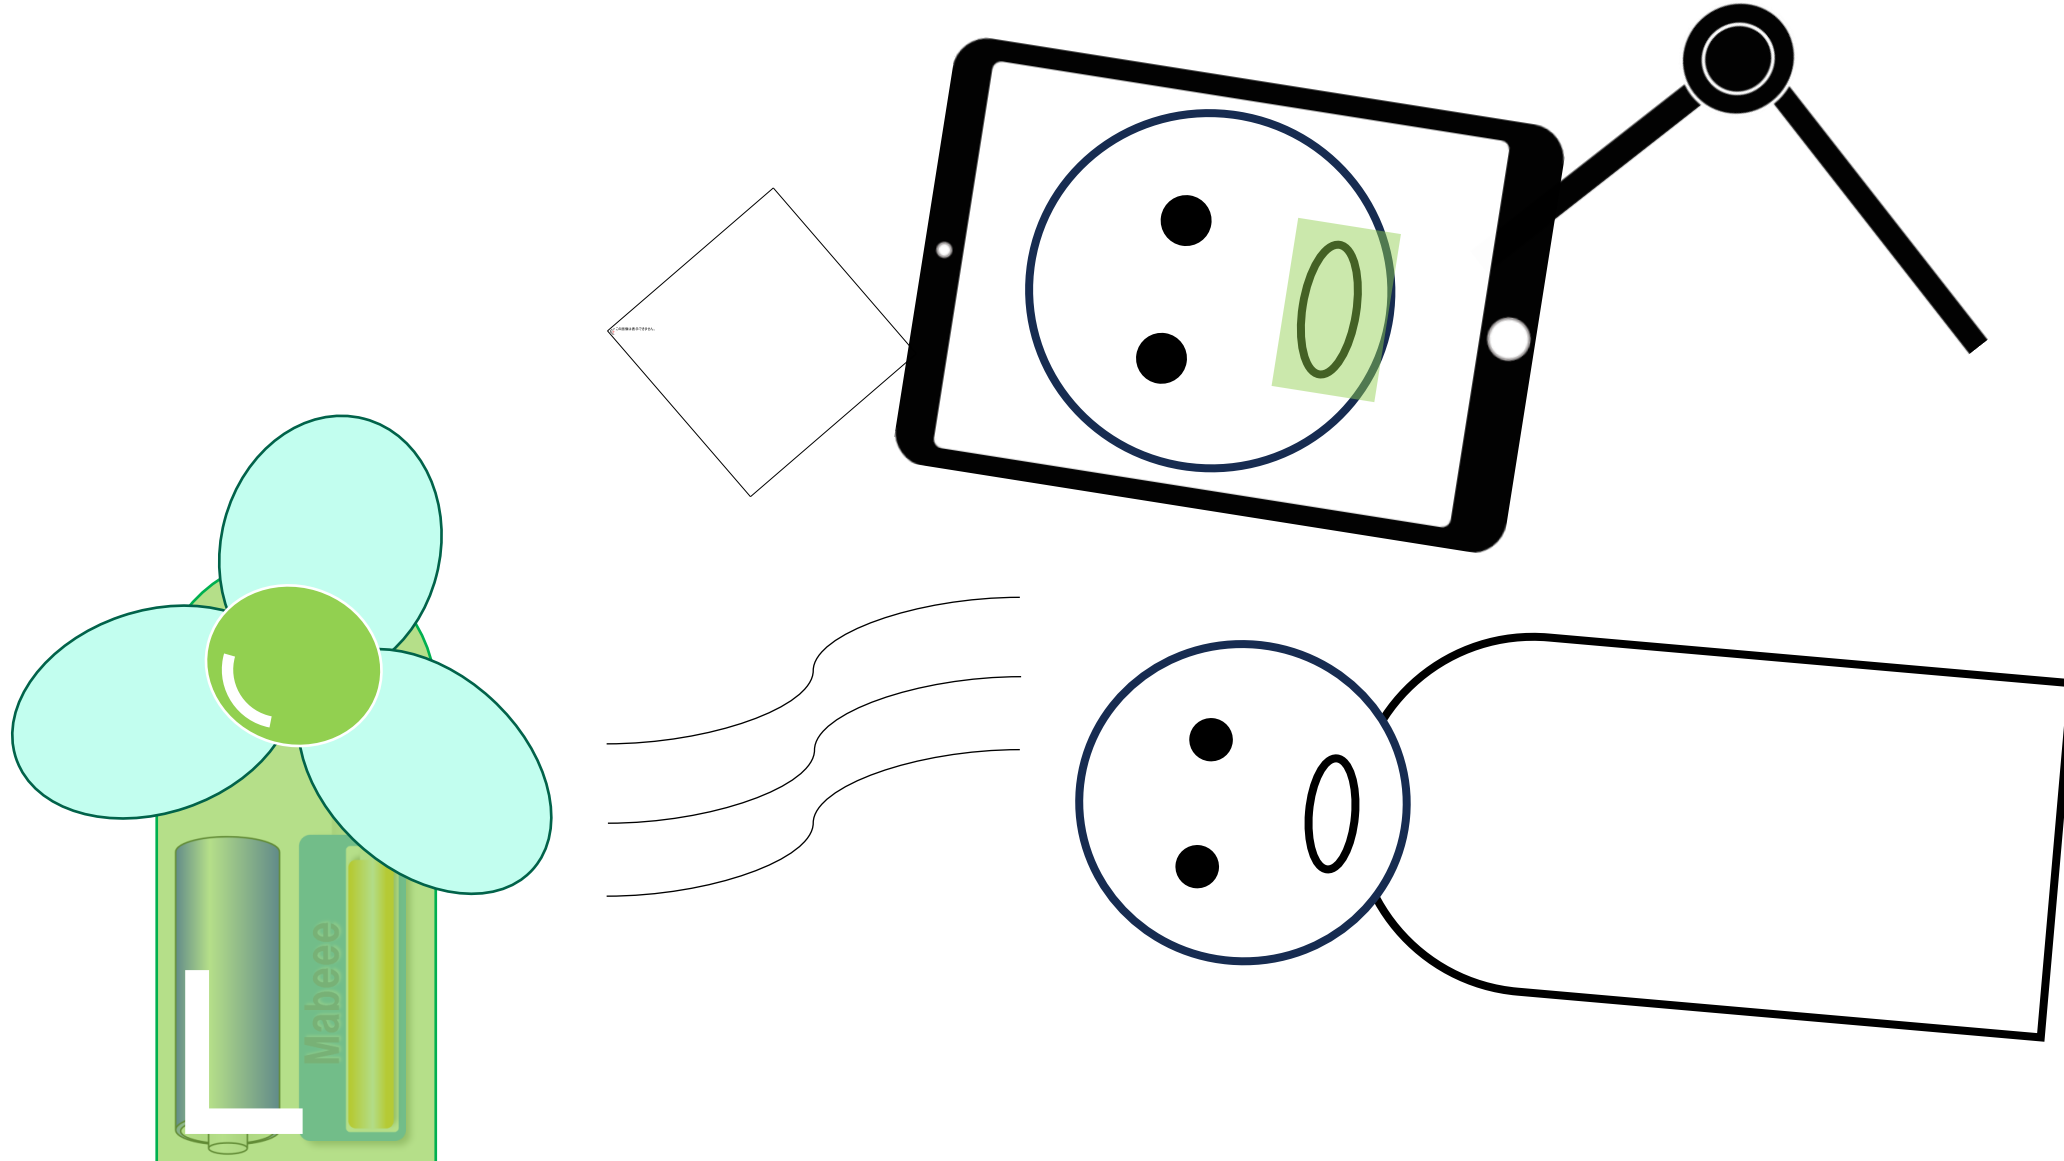

扇風機の準備

Mabeee

扇風機側の準備

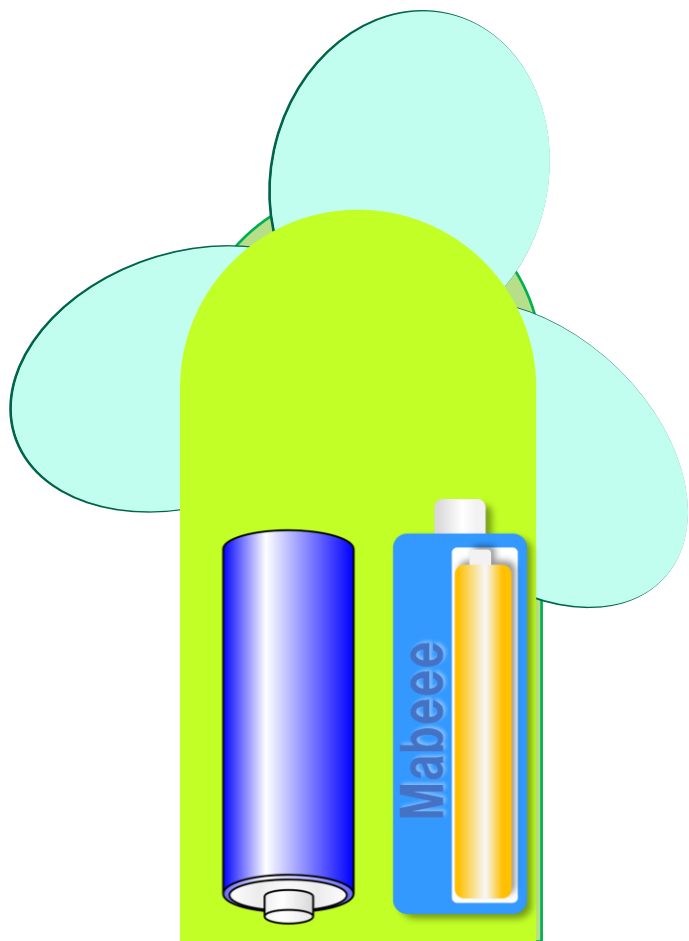

1. 乾電池を入れます。
2. うち、1本はMabeeeを入れておきます。
3. 扇風機のスイッチはONの状態にしておきます。


(ONだけど動いていない状態)

iPadの準備

iOAK



iOAKの設定

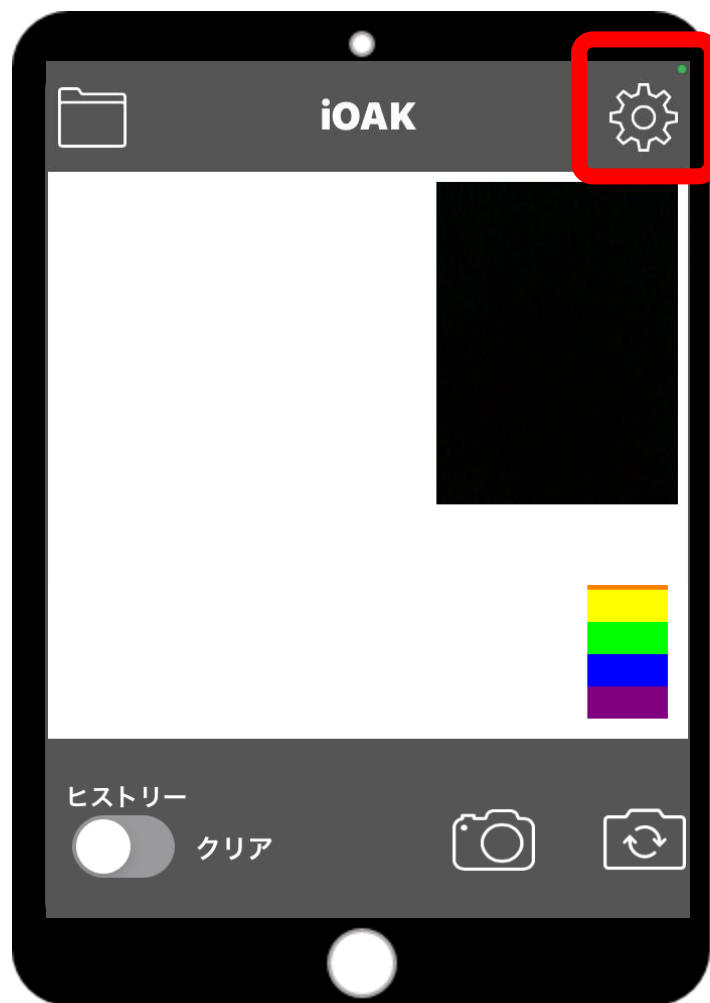

表示されたMabeeeを
タップ


出力 → 「MaBeee」を選択

ON・OFF → 「ショット」
または「ラッチ」

音を設定しておくとスイッチ
入力を設定した音で確認
できます。




エアスイッチの設定

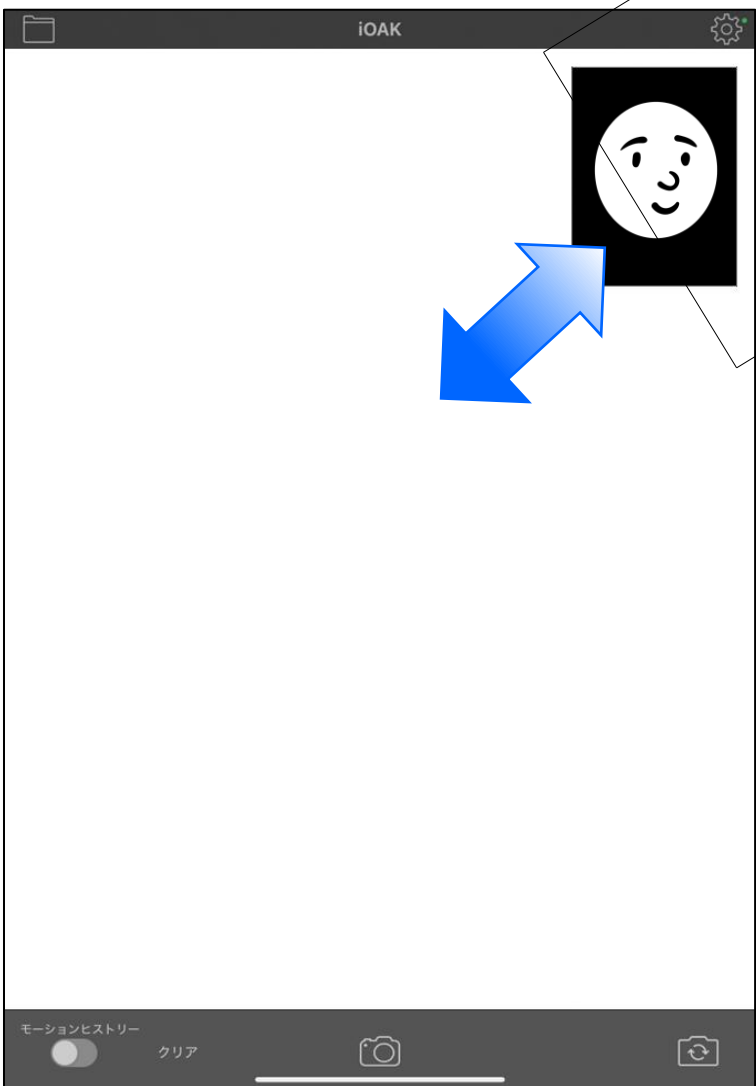

ここを1回タップすると
大小画面が
入れ替わります



エアスイッチを
セットしたい場所を
長押しすると緑の
四角が表示されます

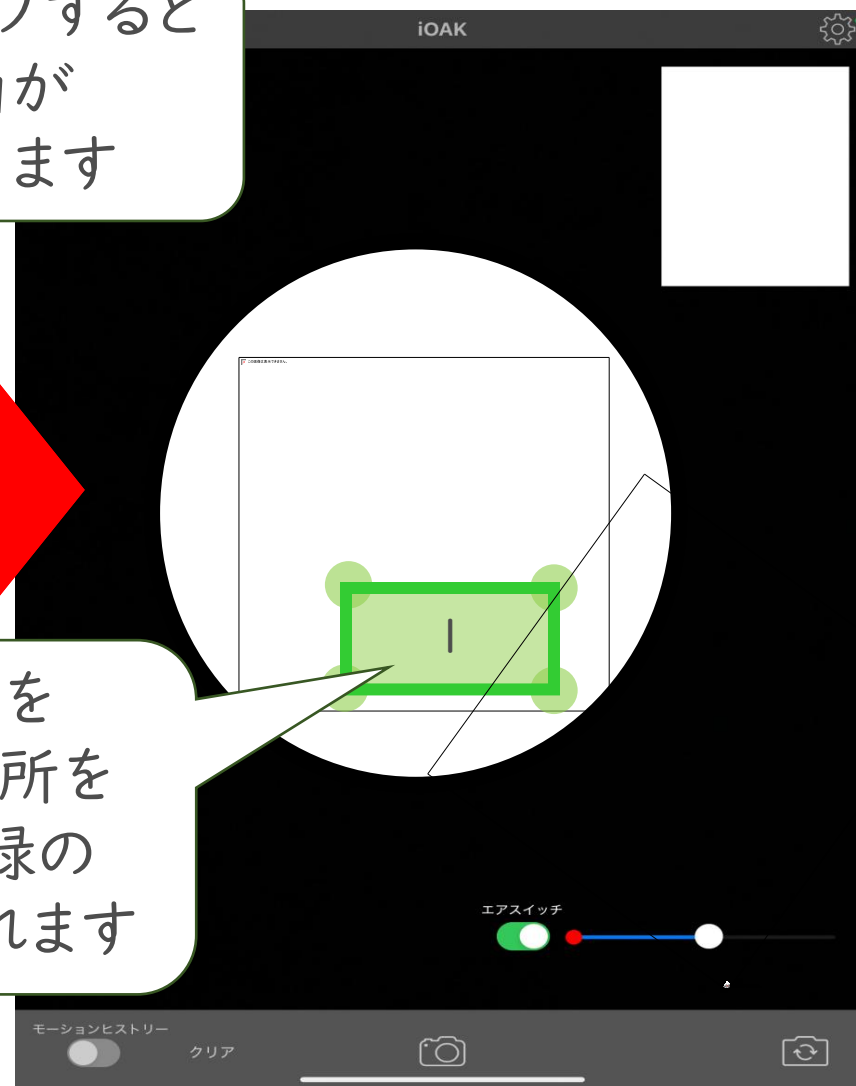



エアスイッチの調整

四角をドラッグして
位置を変更したり、
四隅をドラッグして
大きさを変更できます

エアスイッチを
ON

緑の四角の範囲内で
動きを検知すると
スイッチが入ります

動き検知の感度は
ここで調節します

