

ウゴキンぐ

取扱説明書



この度は弊社「ウゴキンぐ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

※製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様にお願いします。

パシフィックサプライ株式会社

(転載複写厳禁)

本製品は、基本的に「ON・OFF」操作で動作する電化製品を、タイマー操作用スイッチを利用して制御を行うための製品です。本製品により、タイマー操作用スイッチ1つで電化製品を設定モードの間、動作させる事が可能となります。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために	3
2. 各部の名称と仕様	5
3. 使用方法	7
4. トラブルシューティング	9
5. お手入れ・保管・廃棄	10
6. 保証・修理	11

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

● 万一、異常や故障が発生した場合

- 次のような場合はすぐに使用をやめ、コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご連絡ください。そのまま使用されると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながる恐れがあります。
- 煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがある。
 - 本製品内部に水（液体）や異物が入った。
 - スイッチ機能が働かない（故障状態）。
 - 落下したり、踏んだりして外装ケースが破損したり、本製品に大きな衝撃を与えた。
 - ケーブルあるいは本体が損傷した。

● 設置・使用する目的に関して

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
 - 本体の出力コンセントに金属類等を差し込まないでください。感電・火災につながる恐れがあります。
 - 生命にかかわる場合に、緊急用として本製品を使用しないでください。
 - 最大W数(1,200W)を超える電化製品の接続は危険ですのでお止めください。
 - ドライヤー・暖房器具・アイロンなどの熱器具や、ミキサー・扇風機・ドリルなどの回転機器を接続する場合は、機器やその周辺の安全を確認し、十分取り扱いに注意してください。
- 一人のみで使用せず、支援する方が一緒に付き添うようにしてください。

1-3 注意に関する事項

!**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

設置・使用する場所に関して 次のような場合は破損する恐れがあります。

- 本製品をご使用の際、コード類を引っ張ることはお止めください。
- 本製品は電子機器のため落下などの強い衝撃は与えないでください。
- スイッチ入力端子にタイマー操作用スイッチ以外の物を差し込まないでください。
- 油煙、湯気、湿気、ホコリなどが多い場所で使用しないでください。
- 水をかけたり濡らしたりしないでください。
- 高温になる場所に放置しないでください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形・変色や故障の原因になります。
- 常温の範囲で使用、保管してください。(温度0°C~40°C、湿度20~80%、ただし結露しないこと)
- 引火性や可燃性の高い気体を用いた製品(エアゾールスプレー缶など)や、酸素吸入が行われている場所の近くでの使用はお止めください。
- 本製品本体のお手入れや保管を行う前に、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴っているとき、また長期間使用しない場合は、本製品の電源プラグを抜いてください。

修理・分解に関して

- 使用する方および支援する方が修理・調整すべき内部部品はありません。
- 分解は絶対にしないでください。破損、故障、けがにつながる恐れがあります。

その他

- 本製品と接続する機器についてはその取扱説明書をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- 本製品を使用する方、または支援する方は、使用方法や取扱注意事項が理解できるまで本製品を使用しないでください。
- 本製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。
不明な事柄については当社までお問い合わせください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使用方法に対して安全性は保証できません。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れなどに気づいた場合は当社までご連絡ください。(最終ページ参照)
- 本製品は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部、または一部を無断で転載複製することを禁止します。
- 保管時は常にお子様の手の届かないところに置いてください。

2. 各部の名称と仕様

2-1 全体図と各部の名称



接続できるタイマー操作用スイッチ数と操作できるコンセント数は1つです。

1,200Wまで使用できます。

本体側面にタイマー操作用スイッチ (P6) と電化製品の接続口があり、接続したタイマー操作用スイッチを操作することで出力コンセントに接続した電化製品が動きます。

2-2 製品仕様

名称	仕様	
ウゴキンべ	高さ×幅×奥行	約51×131×181(mm)
	重量	約810g以上(電源ケーブル含む)
	制御モード	4種類(ダイレクト、ラッチ、タイマー秒・分)
	制御許容電力	1,200W
	スイッチ入力	1箇所(3.5mmモノラルプラグ用)
	コンセント出力	1箇所
タイマー操作用スイッチ(P6)	高さ×直径	29mm ^{*1} /27mm ^{*2} 外径84mm スイッチ部64mm
	重量	83g ^{*1} /74g ^{*2}
	ケーブル長	約180cm
	付属品	取替え用上面スイッチ 計4個、スナップスイッチキャップ 1個


*1. スナップスイッチキャップ有 *2. スナップスイッチキャップ無

タイマー操作用スイッチについて

2-3 全体図、各部説明

タイマー操作用スイッチです。

ウゴキンぐを使用する際は、本スイッチを使用してご利用ください。

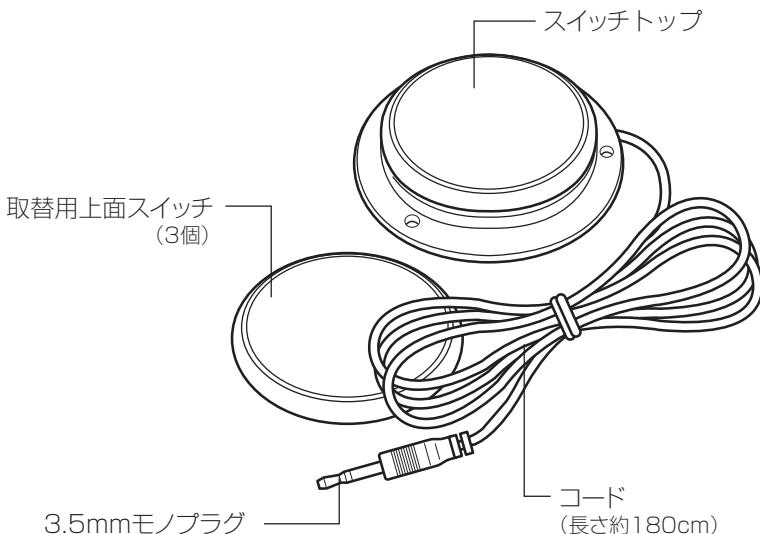

2-4 スイッチトップの交換について

本スイッチのスイッチトップは交換できます。(色の着いた部分)

取り外しの際は、スイッチトップを左に回してください。取り付けの際はスイッチトップを右に止まるまで回してください。

スイッチの断線等、故障の際には単品での販売をしております。

- タイマー操作用スイッチ／品番16180405

3. 使用方法

3-1 使用する前に

 警告	本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
 警告	修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
 警告	使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
 警告	使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
 警告	本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2 設置と使用方法

(1) 本体の電源ケーブルをコンセントに差し込み、本体の電源スイッチをONにします。

(2) 本体の側面にある出力コンセントに電化製品の電源プラグを接続し、電化製品の電源スイッチをONにします。

注：電化製品の操作時にスイッチを押し続けなければ動作しない場合、テープ等を使い電化製品のスイッチのボタンを押した状態に固定してください。

(3) 本体側面にある「動作確認」ボタンを押すと、接続された電化製品が動きます。

※支援する方が電化製品の動作を確認するためのボタンです。

(4) タイマー操作用スイッチを本体のスイッチ入力端子に差し込みます。

(5) 「モード(MODE)」ボタンを、希望するモードになるまで繰り返し押します。

(モードの詳細はP8を参照)

(6) 本体に接続したタイマー操作用スイッチを操作します。希望したモードの動作となっているか確認してください。

3-3 制御モードについて

本製品には、以下4種類の制御モードがあります。

ダイレクトモード、ラッチモード、タイマー(秒)モード、タイマー(分)モード

「モード」ボタンを押す毎に、制御モードが切り替わります。

表示ディスプレイに情報が表示されるモードもあります。

ダイレクトモード

ダイレクトモードは、タイマー操作用スイッチを入力している間、電化製品をONに保ちます。

タイマー操作用スイッチの入力を止めると電化製品がOFFになります。

ラッチモード

ラッチモードは、タイマー操作用スイッチを操作すると接続された電化製品の電源をONにし、もう一度タイマー操作用スイッチを操作するとOFFにします。ランプなど、電化製品の電源をONに保ちたい場合はラッチモードをお選びください。

タイマー(秒)モード

タイマー(秒)モードは、1回の動作であらかじめ設定した秒刻みの時間(1秒から99秒まで)の間、電化製品をONに保ちます。

ご希望の時間(秒)を、「+」「-」ボタンで変更し設定してください。ボタンを押し続けると秒数を早く変更できます。

秒数は表示ディスプレイに表示され、タイマー操作用スイッチを入力すると開始から0までカウントダウンします。

注：設定時間になる前に動作を終了させたい場合は、「モード(MODE)」ボタンを押してモードを切り替えると、接続された電化製品の電源はOFFになります。

タイマー(分)モード

タイマー(分)モードは、時間を秒ではなく分刻み(1分から99分まで)で設定する以外は、タイマー(秒)モードと同じです。

3-4 ブレーカーについて

本製品にはブレーカーが内蔵されています。本製品に過大な電流がかかつたり、漏電した場合、ブレーカーボタンが飛び出し、出力コンセントへの出力が止まります。

元に戻す際は、原因となる電化製品の接続を止め、ブレーカーボタンを押し込み、元の位置へ戻してください。

4. トラブルシューティング

取扱説明書をよくお読みになった上でも本製品が動作しない場合は、以下に従ってください。

それでも問題が解決しない場合は、販売店までご連絡ください。

注：本製品を分解することはお止めください。修理・調整すべき内部部品はありません。

《1》本製品は電力を受けていますか？

1. 本製品の電源ケーブルを差し込んだコンセントに他の機器の電源ケーブルを差し込んだ際は動作しますか？
2. 本製品の電源ケーブルをコンセントに差し込んだ際、電化製品の電源ケーブルが本製品の出力コンセントに差し込まれ、電化製品の電源はONになっていますか？
3. 本製品のブレーカーボタンが飛び出でていない事をご確認ください。ブレーカーボタンが飛び出している状態ですと、電気回路が切断されている状態です。ブレーカーボタンを元に戻してください。
4. 本製品の電源スイッチをONにします。

本製品の各モード下部にあるLEDが点灯しない場合、次のステップに従ってください。

《2》電化製品の動作状況は良好ですか？

1. 電化製品を本製品に接続せず、直接コンセントに差し込みます。
2. 電化製品の電源スイッチをONにします。
3. コーヒーミルなど、電化製品の操作時にスイッチを押し続けなければ動作しない場合、テープ等を使いスイッチのボタンを押した状態に固定してください。

電化製品が動作する場合、本製品に再度接続し、次のステップに従ってください。

《3》本製品の「動作確認」ボタンを押すと、電化製品は動作しますか？

1. 本製品に電化製品を接続し、本製品と電化製品の電源をONにします。
2. 本製品の「動作確認」ボタンを押します。

電化製品が動作する場合、次のステップに従ってください。

《4》スイッチで本製品と電化製品は動作しますか？

1. タイマー操作用スイッチをスイッチ入力端子に接続します。
2. タイマー操作用スイッチを操作します。

電化製品が動作すれば、本製品は正常に機能しています。

問題が解決しない場合は、販売店までご連絡ください。

5. お手入れ・保管・廃棄

- 本製品のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
洗浄剤や研磨剤はキズの原因になりますので使用しないでください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、0度以下、あるいは40度以上の高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 本製品を使用しない際には、電源プラグを抜いてください。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

6.保証・修理

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えてご購入の販売店へご提出ください。

品名	ウゴキンぐ					
お客様	ご住所	〒				
						TEL
	(フリガナ)					
お名前						
お買い上げ日	西暦	年	月	日		
販売店名						
保証期間	ウゴキンぐ：1年間　　タイマー操作用スイッチ：2年間					

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規程

1.保証期間は、ご購入の日からウゴキンぐ：1年、タイマー操作用スイッチ：2年です。

保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。

2.無償修理には、保証書の提出を要します。

3.次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。

(1) 保証書を紛失された場合

(2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷

(3) タイマー操作用スイッチ以外のスイッチの使用による故障・損傷

(4) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷

(5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷

(6) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合

4.ご相談窓口は、ご購入の販売店及び当社営業所にて承ります。

5.保証書の保証対象とならない故障及び損傷についても当社の責任に帰する場合は、

保証期間にかかわらず、無償修理致します。

6.その他

(1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

(2) 保証書の再発行はいたしません。

●販売元

 パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店